

フロウライト フルスペクトラム 使用マニュアル

クイックスタートガイド

- ・内部に異物が入っていないか確認してください。
- ・ボタンを短く一回押すと点灯します。
- ・点灯時に短くボタンを押すと発光モードが切り替わります。
- ・発光モードにはカテゴリが全4種類設定されており、それぞれに10種の発光モードが搭載されています。
- ・ボタンを長押しすることで消灯できます。次回点灯時は消灯した直前の発光パターンで発光を開始します。

カテゴリの切り替え

発光中に短くボタンを2~5回押すことにより、発光カテゴリの切り替えが可能です。発光カテゴリごとに発光パターンが10種類ずつ搭載されています。(第4カテゴリはお気に入り登録モードです) カテゴリ切り替え時には、インジゲータと呼ばれる淡いオレンジ色の光が、第1カテゴリでは1回、第2カテゴリでは2回と、カテゴリの番号の回数だけ点滅します。

1. クラシック

発光中にボタンを5回連続で押すことで切り替わります。旧タイプのフロウライトのような発光パターンです。

発光モード(短くボタンを1回押すたびに順に切り替わります):

レインボウ/レインボウドロップ/ボールド/ランタン/ファイア/ウォーター/アース/エア/スピリット/パルス

2. パーティ

発光中にボタンを2回連続で押すことで切り替わります。にぎやかな発光パターンが多く搭載されています。

発光モード(短くボタンを1回押すたびに順に切り替わります):

キャンディ/ペタル/ラブ/ウォーターメロン/フリーダム/マイクロドット/ユニコーン/ブルーブレイザー/ソーラーフレア/ストロボ

3. パフォーマンス

発光中にボタンを3回連続で押すことで切り替わります。非常に強い発光をとまなう、パフォーマンス用のモードです。どのモードも1時間程度で電池を使い切りますのでお気を付けください。

発光モード(短くボタンを1回押すたびに順に切り替わります):

フレ임ボウアリコン/リキッドシュガー/レインボウダッシュ/ファイアボール/フロス/ジャミン/ボルダー/サンセット/ディスプレイク

4. お気に入り

発光中にボタンを4回連続で押すことで切り替わります。自らアジャスト(後述)したパターンも含め、登録したいパターンの発光時にボタンを3秒半以上(ライトがいったん消え、再度点灯するまで)ボタンを長押しするとこのお気に入りカテゴリに登録することが可能です。

発光モード(短くボタンを1回押すたびに順に切り替わります):

最後に登録した発光モードから順に最大10パターン登録されます。

アジャスト

すべてのパターンは色味もしくは点滅スピード等を調節(アジャスト)することが可能です。アジャストした発光パターンは上記のお気に入りカテゴリに登録することができます。

アジャストを行うために、まずはベースとなる発光パターンを表示させます。その後、ボタンを0.75秒(点滅するまで)押します。0.75秒でライトが点滅しますので、そのタイミングでボタンを離すとフロウライトは色味を変化させながら、もしくは点滅スピードが変化しながら発光を始めます。お好みの光り方になったら、もう一度ボタンを短く押すことで発光パターンを確定させます。作成した発光パターンは発光中に3秒半以上(ライトがいったん消え、再度点灯するまで)ボタンを押すことで、お気に入りカテゴリに登録することが可能です。(お気に入りカテゴリは上記**カテゴリの切り替え**参照)

電池の交換について

使用中に電池カバーが外れてしまうのを防ぐため、電池カバーはやや外れにくくなっています。電池カバーを取り外すときには、電池の+側のカバー端を押し込みながらボタン側へスライドさせることでカバーの開閉が可能です。まれに固くはまっている場合がございますので、その場合は予備の乾電池等、なにか硬いもので押し込みながら電池カバーを開けるとうまくいく場合がございます。電池カバーの中心部分を押してもカバーは開かず、無理に開けようとすると破損する可能性もございます。お気をつけてご使用ください。

また、電池を入れる際には、必ず中から飛び出ている透明テープを下に敷いて装着してください。透明テープを間に挟まず電池を入れた場合、電池を取り出すことができなくなります。

困ったときは・・・

万が一不具合が発生した場合は弊社の規定に則りできる限りのご対応させていただきますが、故障が疑われるような症状の多くは、電池交換やお手入れで解決します。

1. 充電式電池または良質のアルカリ電池のみを使っていますか？

電気回路は充電式が最も適しています。安価な電池では本商品の機器の仕様上長続きせず、不完全な動作の原因となります。

2. 電池残量が少なくありませんか？


ぼんやりしたオレンジの光しか出なかったり、点滅したり勝手に消えたり、ボタンを押しても反応がなかったりする場合は、確実に問題なさそうな電池を試したり、他のライトと電池を交換して試してみてください。

3. 電池端子に問題はありますか？

電池取り出し用の透明のタブが、電池の接触面に挟まれていないか確認してください。電池に汚れなどが付着していないか確認してください。時には電池自体の包装材料がちぎれて入り込み、接触面を遮断していることもあります。

4. 電池やバネの接点の表面に黒い跡やゴミが付いていませんか？

それらは電池や電池端子が摩擦や振動にさらされることで、鉄が酸化したものです。電池やバネを指や布、消しゴムなどできれいにし、バネにほんの少しワセリンを塗ってください。そうすれば以上の酸化予防や電気伝導に驚くほど効果があります。




フロウライト アクセサリー

本商品は単独の使用から他のジャグリングアイテムと組み合わせる使用まで可能です。flowtoys社が提供する各種関連商品(アクセサリー)を下記のWebサイトからご覧いただき、その可能性を感じてください。

flowtoys - <http://www.flowtoys.com>

推奨品

本商品にひも(リール)を直接取り付け扱いたい場合には、製品保護のためクリスタルポイと呼ばれるクリスタルケースをご利用ください。また、重量を増やしたい場合はウェイト付きをご利用ください。

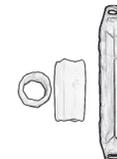

使用バッテリーと連続発光時間

単四電池1本を使用します。ニッケル水素の充電電池の場合、1~12時間の連続発光をメーカーにて確認しております。(発光モードによって持続時間は異なります)

質の悪いアルカリ乾電池の場合は発光時間が極端に短くなる場合がございます。

また、発光OFFの状態ボタンを長押しすることにより、電池残量の確認が可能です。

緑→残量十分、オレンジ→50%程度、赤→電池残量低下

製造元/インストラクション作成



和訳



ジャグリングショップ ナランハ