

ボルテックスポイ 使用マニュアル

①セット内容


- ・収納ケース x1
- ・ソックスケース x2
- ・コードリール x2
- ・ウルトラライト x2
- ・ソフトシェル x2
- ・マニュアル(英語) x1



②使用前の準備

■電池のセット

1. 発光ユニット(ウルトラライト)の電池カバーを開けます。
2. 上部のツメ 2箇所をつまみ、横にスライドさせると開けることができます。
3. 内側の電池カバーも取り外します。電池カバーを下にし、机などでコンコンと軽くたたくと簡単に取り外せます。
4. 電池を入れ、内側の電池カバーをもとにもどします。このとき、+-の表示に注意して下さい。
5. 最後に外側の電池カバーをもとにもどし、電池のセットは完了です。

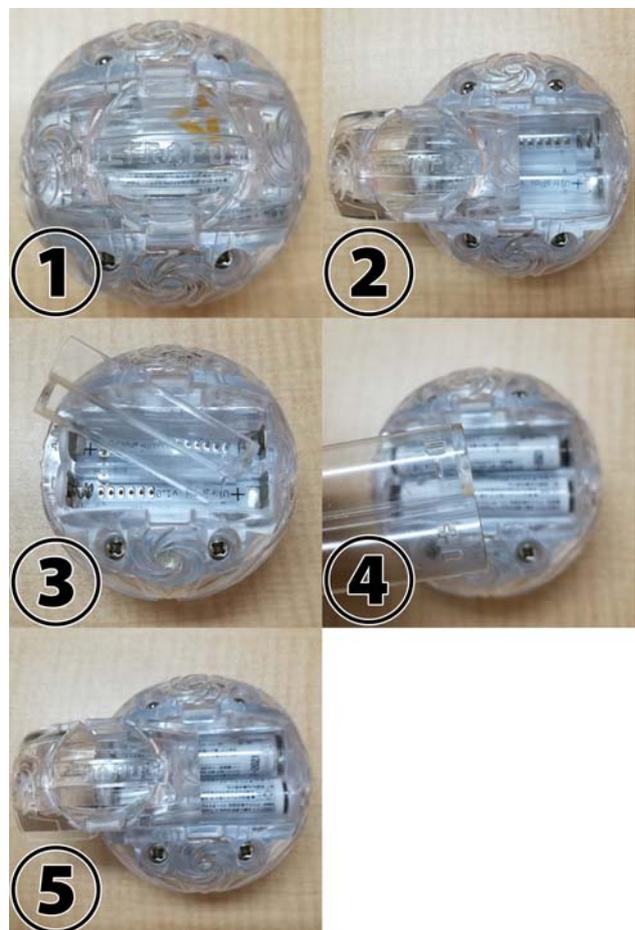

■スイッチ

発光部分はユニット上部と下部で分かれており、それぞれ別々のボタンで操作します。

ボール上部、目玉のような発光部分の両脇に2つのボタンがあり、それぞれ上部と下部の発光コントロールに対応しています。(発光パターンの操作は上部、下部どちらとも同一です。)



■発光ユニットのセット

発光ユニットは付属のソフトシェルに入れた状態でソックスケースもしくはコードリールに取り付けて使用します。

ソフトシェルへ発光ユニットをセットする際には、スイッチがある面をソフトシェルの底面を向くよう設置します。この向きに設置すると、ライトの効果を最大限に発揮できるほか、発光ユニットをソフトシェルから取り出さずとも操作が可能です。ソフトシェルをソックスケースに取り付ける際にはソックスケース底部の面ファスナー(マジックテープ)を適切に取り付けてください。

③操作方法

■オン/オフ

オン - ボタンを短く押します。終了時に長押しで終了した場合は前回発光時のパターンで、フリークアウトモード(後述)から短く押しして終了した場合はモード1の発光パターンで発光を始めます。

オフ - 発光中にボタンを長押しし、ライトが消灯した瞬間にボタンを離します。また、フリークアウトモード(後述)中に発光中にボタンを短く押ししても終了させることができます。

■発光パターンの切り替え1 [モード]

発光中にボタンを短く押すことでモードを切り替えることが可能です。モードを切り替えることによって、発光色を選ぶことができます。

モードは5種類+フリークアウトモードの計6種類搭載されています。

モードの切り替えはボタンを押すごとに

【モード1→2→3→4→5→フリークアウトモード→消灯→1…】

と切り替わります。

それぞれのモードには名前がついています。

モード1: カスタム(※)

モード2: レインボー

モード3: リピート

モード4: トリプル

モード5: ハイパー

(※)カスタムには自身で設定したオリジナル発光モードを設定することが可能です。設定方法については本マニュアルの後半をご覧ください。

フリークアウトモード…モード1~5を一定の周期で切り替えながら発光するモードです。フリークアウトモードに切り替えられた瞬間、白いライトが数回点滅するのが目印です。

■発光パターンの切り替え2 [オプション]

発光中にボタンを長押しすることでオプションを切り替えることが可能です。

オプションを切り替えることによって、点滅や色変化のスピードを選ぶことができます。

長押しは、一度ライトが消え、再度点灯するまで続けます。また、再度点灯してからも長押しを続けると素早くオプションを変更することができます。

オプションは11種類+デモオプションの計12種類搭載されています。

オプションは次の順番で切り替わります。

【オプション1→2→3→4→・・・・・・→11→デモオプション→1…】

それぞれのオプションには名前がついています。

オプション1: ストロボ

オプション2: リボン大

オプション3: ストロボ大

オプション4: SOS

オプション5: ストロボ小

オプション6: コメット

オプション7: ダッシュドット


オプション8: ストロボ+リボン

オプション9: フュージョン

オプション10: リボン小

オプション11: パルス

デモオプション…オプション1~11を一定の周期で切り替えながら発光するモードです。デモオプションに切り替えられた瞬間、白いライトが数回点滅するのが目印です。フリークアウトモードと組み合わせることによって、ボルテックスポイがあらかじめ搭載されているすべての発光パターンを試すことが可能です。

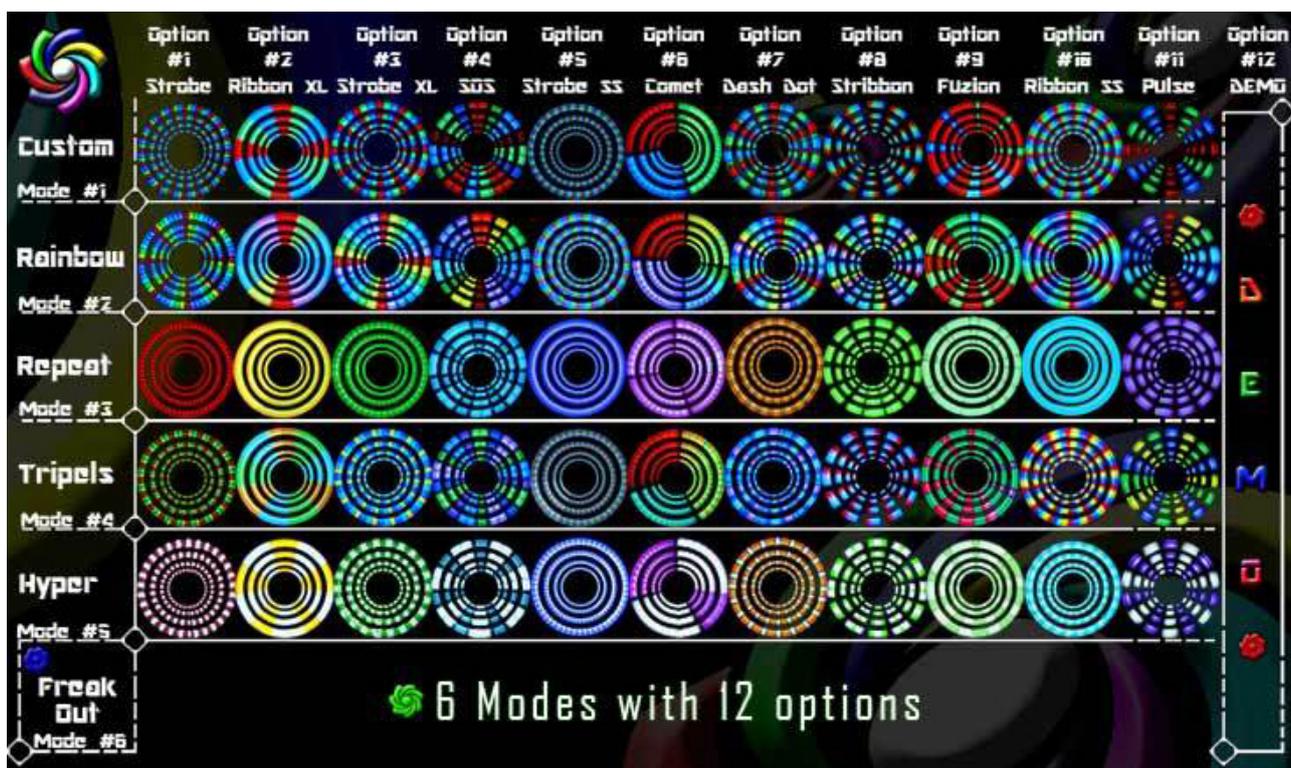

④オリジナル発光モードの作成

■オリジナル発光モードの作成 1 カスタムシーケンスの作成

まずは光らせたい色を選択します。発光色は15種類から選ぶことができ、任意の色、1つ以上を好きな順番で設定することができます。

1) ボルテックスポイのスイッチを切り、5秒間以上何も触らずにおきます。

2) ボタンを長押しし、様々な色がフラッシュのように光ったところでボタンを離します。赤の単色で光り始めたら成功です。

3) ボタンを短く押すことで発光色が切り替わりますので、好みの色に合わせます。

4)-a [この色を登録し、次の色の選択に移る場合]

— ボタンを、ライトが消灯し再度赤色で点灯するまで押し続けます。

その後、(3)→(4)の操作を繰り返します。

4)-b [この色を登録し、これ以上発光色を登録しない場合]

— ボタンを長押しし、ライトが消灯している間にボタンを離します。再度ライトが点灯するまでボタンを押してしまうと、次の色を登録するモードになるのでお気を付けください。

消灯している間にボタンを離すと、設定したカスタムシーケンスが保存され、発光を始めます。



設定可能色:


レッド/オレンジ/イエロー/ライムグリーン/グリーン/シーグリーン/シアン/

スカイブルー/ブルー/パープル/マゼンタ/ピンク/ホワイト/レインボー/ブランク(白点滅)

■オリジナル発光モードの作成2 シークエンスオプションの設定

カスタムシークエンスに2色以上、もしくはレインボーを登録した場合、色の切り替わり方を4種類から選んで設定することが可能です。

- 1)カスタムシークエンスを設定したのちボルテックスポイのスイッチを切り、5秒間以上何も触らずにおきます。
- 2)ボタンを長押しし、白色のライトが光ったところでボタンを離します。
- 3)設定したカスタムシークエンスで発光を始めます。発光を始めたならボタンを短く押すことで色の切り替わり方を選ぶことができますので、好みの切り替わり方にあわせませす。
- 4)ボタンを長押しし、ライトが消灯している間にボタンを離します。再度ライトが点灯するまでボタンを押してしまうと、内容が保存されず、(3)からやり直しとなるのでお気を付けください。消灯している間にボタンを離すと、設定したシークエンスオプションが保存されます。

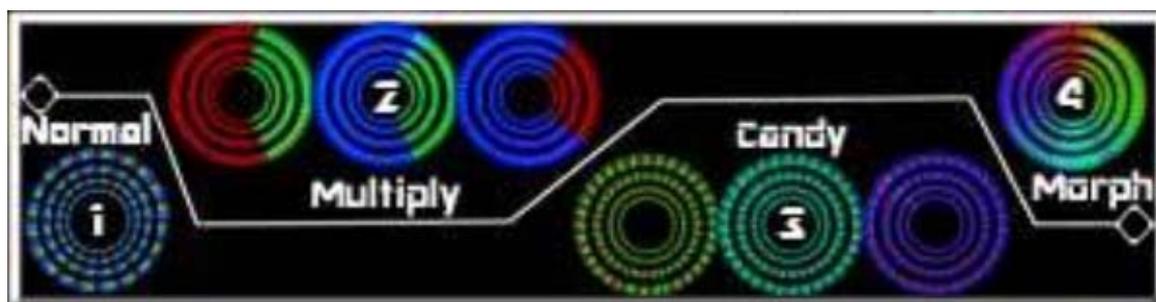

設定可能シークエンスオプション：

ノーマル/マルチプライ/キャンディ/モーフ

これでオリジナル発光モードの登録は完了です。

保存されたオリジナル発光モードはオプション#1～#11と組み合わせることで様々な発光パターンでのパフォーマンスが可能です。

また、複雑な発光パターンを登録した場合、フリークアウトモードが使用できなくなる場合がございますが、これは仕様上避けられないものであり、不良ではございません。あらかじめご了承ください。

マニュアル制作：UltraPoi (<https://www.ultrapoi.com/>)

翻訳：ジャグリングショップ ナランハ (<http://www.naranja.co.jp/juggling/>)