


インストラクション

ラジェンダ バルーンポンプ

Item No. :B322 - 4S

使用前にインストラクションと警告をよく読んでください。

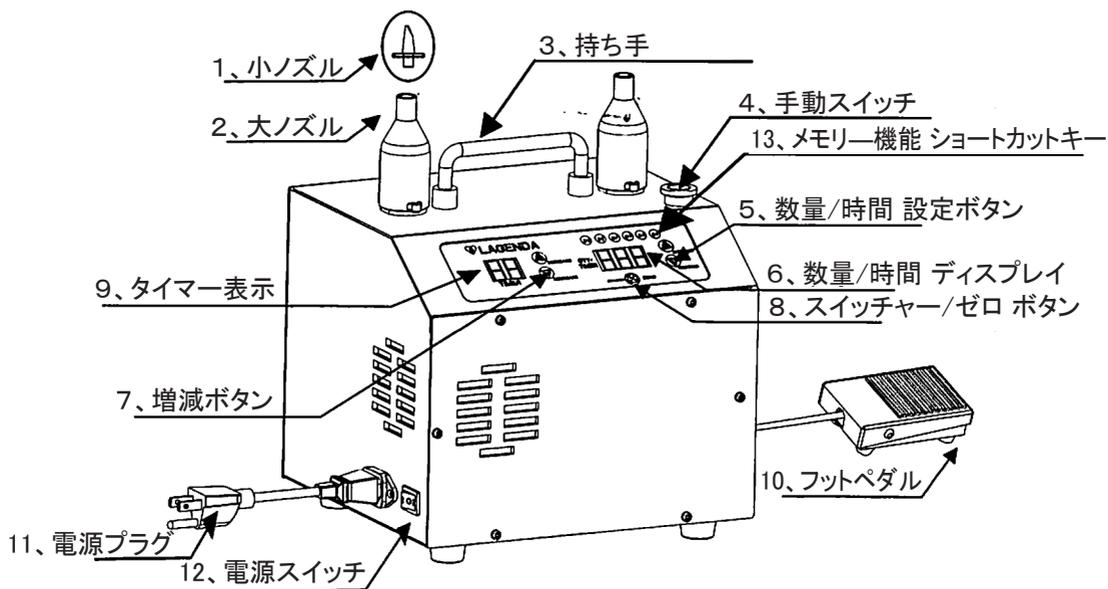

本体 & 付属品

最初に全ての部品がそろっているかご確認ください。

名称	数量	名称	数量
ポンプ本体	1Unit	ノズル	2 Sets
電源コード	1Unit	専用バッグ	1Unit
フットペダル	1Unit	インストラクション	1Unit

1. 重要

- ★電源アダプターの電圧はAC110-120V/220-240Vです。
- ★この空気ポンプは、バルーン用です。4時間を超える連続使用はモーターをオーバーヒートさせ、破損の原因となります。
- ★本品はおもちゃではありません。お子様が触れないようにしてください。
- ★排気口をふさがず、常に通気された状態を維持してください。

2. 機能

- ★高精度・高圧の空気ポンプです。
- ★タッチ式スイッチおよびフットペダルの2種類のスタート方法があります。またデジタル表示のタイマーとカウンターがあります。
- ★数量設定範囲: 1~999個。タイマー設定範囲0.1~9.9秒。
- ★バルーンのサイズに合わせてノズルを変えてください。
- ★全ての260/360サイズのバルーンやラテックスバルーンに適しています。
- ★バルーンのサイズに合わせて時間設定をしてください。ふくらませたあとのバルーンは同じサイズになります。
- ★ハンドルを持つと容易に運搬できます。
- ★破損防止のため専用バッグを使用してください。

3. 操作

- ★箱を開け、内容品がそろっているか確認してください。
- ★はじめにフットペダルを本体に差し込み、しっかり回して締めてください。次に電源コードの片側を本体に挿し、反対側をコンセントに挿してください。

★電源を入れると二つのディスプレイが光り、数字の「0」が表示されます。バルーンのサイズに合った時間を設定してください。

操作開始と同時にカウンターが動き出します。

ナンバーディスプレイはふくらませたバルーンの個数を表示します。

★フットペダルとタッチ式スイッチの2種類の方法で注入を開始できます。(お好みで選んでください)

★時間設定  INCREASE /  DECREASEを押すとそれぞれ0.1秒ずつ時間が増減します。バルーンのサイズに合わせて時間を設定してください。最短0.1秒からです。

A: 複数のバルーンを同じサイズにふくらませる場合:



左側のタイマーボタンを調節してください。

B: 複数のバルーンを違うサイズにふくらませる場合:

まず左側のタイマーボタンを調節して左ノズルの時間をセットしてください。次にZEROボタンを押してから右のボタンを調節し、右ノズルの時間をセットしてください。

★個数設定:  INCREASE /  DECREASEを押すとそれぞれバルーンを1個ずつ増減できます  ZEROボタンを長押しすると、バルーンの個数をリセットします。

★フットペダルと電源コードを適切な場所に挿してください(図1、2)

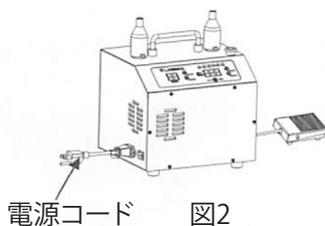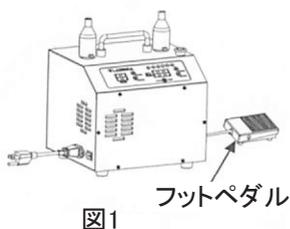

★2種類のスタート方法(図3、4)




★必要に応じて適切な時間と個数をセットしてください。(図5、6)
ファンクション・ボタンを短く押すと、右ノズルの時間を調節し、長押し
すると個数をリセットします。

★メモリー機能 ショートカット・キー: (K1) - (K5) (図7)


例:まず (K1) を押し、▲ INCREASEを押して時間設定をします。

次に (K1) を3秒長押しするとスクリーンの数字が点滅します。


(K0) で時間設定がリセットされます。

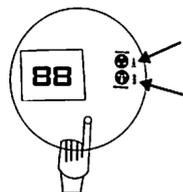

(Figure 5) Time Setting

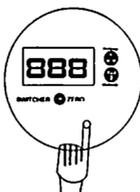

(Figure 6) Counter Setting

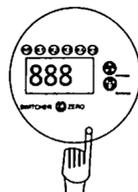

(Figure 7) Function Key

★インターバル機能

はじめに注入時間を選び、次に時間表示画面をスイッチャーボタンで
調節します。続いてスイッチャーボタンを長押しし、インターバルを調節
したら、スイッチャーボタンを押して確定します。最後に、フットペダルを
踏み、注入中は踏み続けてください。インターバルに入ったら注入が止
まり、設定時間が過ぎたら再開します。

例えば、インターバルを2秒に設定すると、注入のあと2秒間停止します。
(本機能をご利用の際はフットペダルを踏み続けてください。)

4. 警告

★危険なので、電源コードが破損したときは関係者に連絡してください。

★湿気や水分のある場所での保管や使用は避けてください。

★規定を超える電圧で使わないでください。

★使用しないときや製品の側を離れるときは、電源を切りコンセントを
抜いてください。

★使用中はポンプに不純物を吸い込ませないようにしてください。

★ポンプが故障したら使用をやめ、販売元に連絡してください。

★使用中はのぞき込んだり目に向けたりしないでください。

★ポンプは定期的にメンテナンスし、6か月に一度は電源を入れるか使用
してください。