
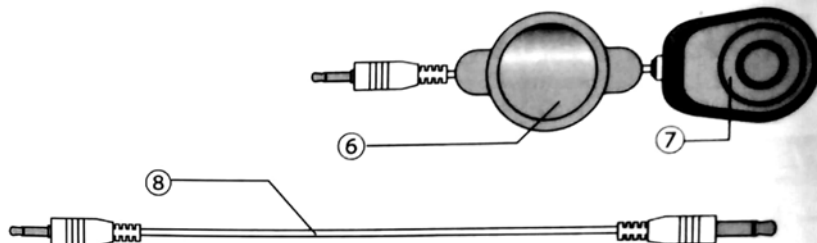



アンプ/スピーカーの各部の名称と機能

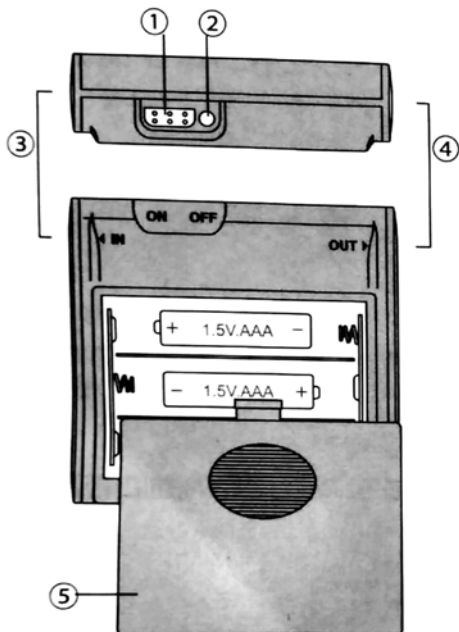

- | | |
|-------------|---------------------|
| ① 電源スイッチ | スライドしてON/OFFを切り替えます |
| ② 電源ランプ | 電源ONになると点灯します |
| ③ IN(入力端子) | 音源接続コードの接続用端子 |
| ④ OUT(出力端子) | スピーカーコードの接続用端子 |
| ⑤ 電池カバー | スライドさせて開けてください |
| ⑥ スピーカーコード | 両端を持って伸ばしてください |
| ⑦ スピーカー部 | ペットに貼りつけてスピーカーにします |
| ⑧ 音源接続コード | 音源(対応機器)と接続します |


スピーカーコードの使い方

スピーカーコードを引き出すときは、コードの両端を持って引き出してください。また、巻き取るときは、コードの両端を少し引き出すと自動的にコードが収納できます。
コードを必要以上に強く引っ張らないでください。故障の原因になります。

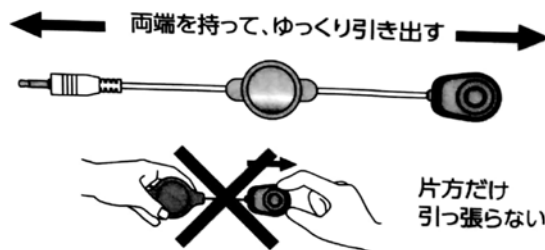

配線の基本

対応AV機器

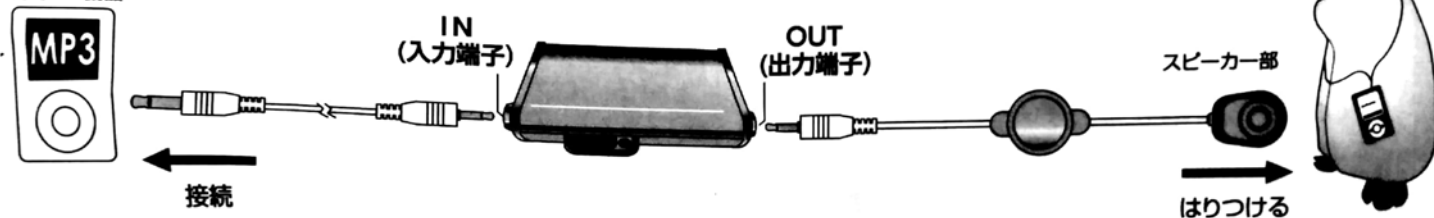

アンプのセット方法

1 アンプ裏側にある電池カバーを開けて、電池ボックス内の指示にしたがって電池を正しく入れてください。
<使用電池:1.5V単4電池X3ヶ(電池は別売)>

2 右図のように、電池蓋を下側にしてアンプをセット箱に入れて、IN(入力端子)に、付属の音源接続コードのプラグを接続し、箱の穴をから外に出し、お手持ちのMP3など対応AV機器のヘッドホン(イヤホン)出力端子に接続してください。

3 スピーカーコードのプラグをアンプの右側にあるOUT(出力端子)に接続してください。

4 アンプの電源スイッチをONにし、電源ランプが点灯していることを確認してください。

