

# ピクセル ウィップ簡易マニュアル

## 1.操作方法

・ハンドル中央付近のボタンを押すことで、点灯、消灯、発光パターン切り替えができます。発光パターンは4カテゴリ各10種類の計40パターンあります(詳細は次の項目「2.発光パターン」でご確認下さい)。

以下に操作方法を示します。図1も参考にしてください。

i.ハンドル中央部分にあるボタンを長押し(約1秒間)して点灯させます。

ii.ボタンを再び長押し(約1秒間)して、カテゴリを切り替えます。このとき一瞬消灯するのが切り替えの合図です。お好みのカテゴリになるまでこの操作を繰り返して下さい。

※カテゴリ切り替え後にボタンを押すのを止めずにいると消灯しますので、カテゴリを1つ切り替えるごとにボタンを押すのを止めてください。連続してカテゴリを切り替える場合も、1度押すのを止めて再度行って下さい。

iii.お好みのカテゴリを選択したら、ボタンを短押しして種類を切り替えて下さい。お好みのカテゴリになるまでこの操作を繰り返して下さい。

iv.発光パターン選択後の使用中に発光パターンを変えたくなくなった場合は、iiとiiiの操作を行って下さい。

v.使用後に消灯する際は、ボタンを約2秒以上長押しして下さい。このとき一瞬消灯してから再度消灯すれば成功です。



図1:ハンドル部説明

## 2.発光パターン

発光パターンは4カテゴリ各10種類の計40パターンあります。カテゴリは、色がひとつの色で固定される「単色パターン」、色が次々と切り替わる「イリュージョンパターン」、同時に3色発光している状態で固定される「3色パターン」、極めて短い時間で点灯消灯を繰り返す「パルスパターン」の4つです。発光パターンの切り替え方法は「1.操作方法」を参照ください。

カテゴリ内の種類は以下の図2を参照ください。

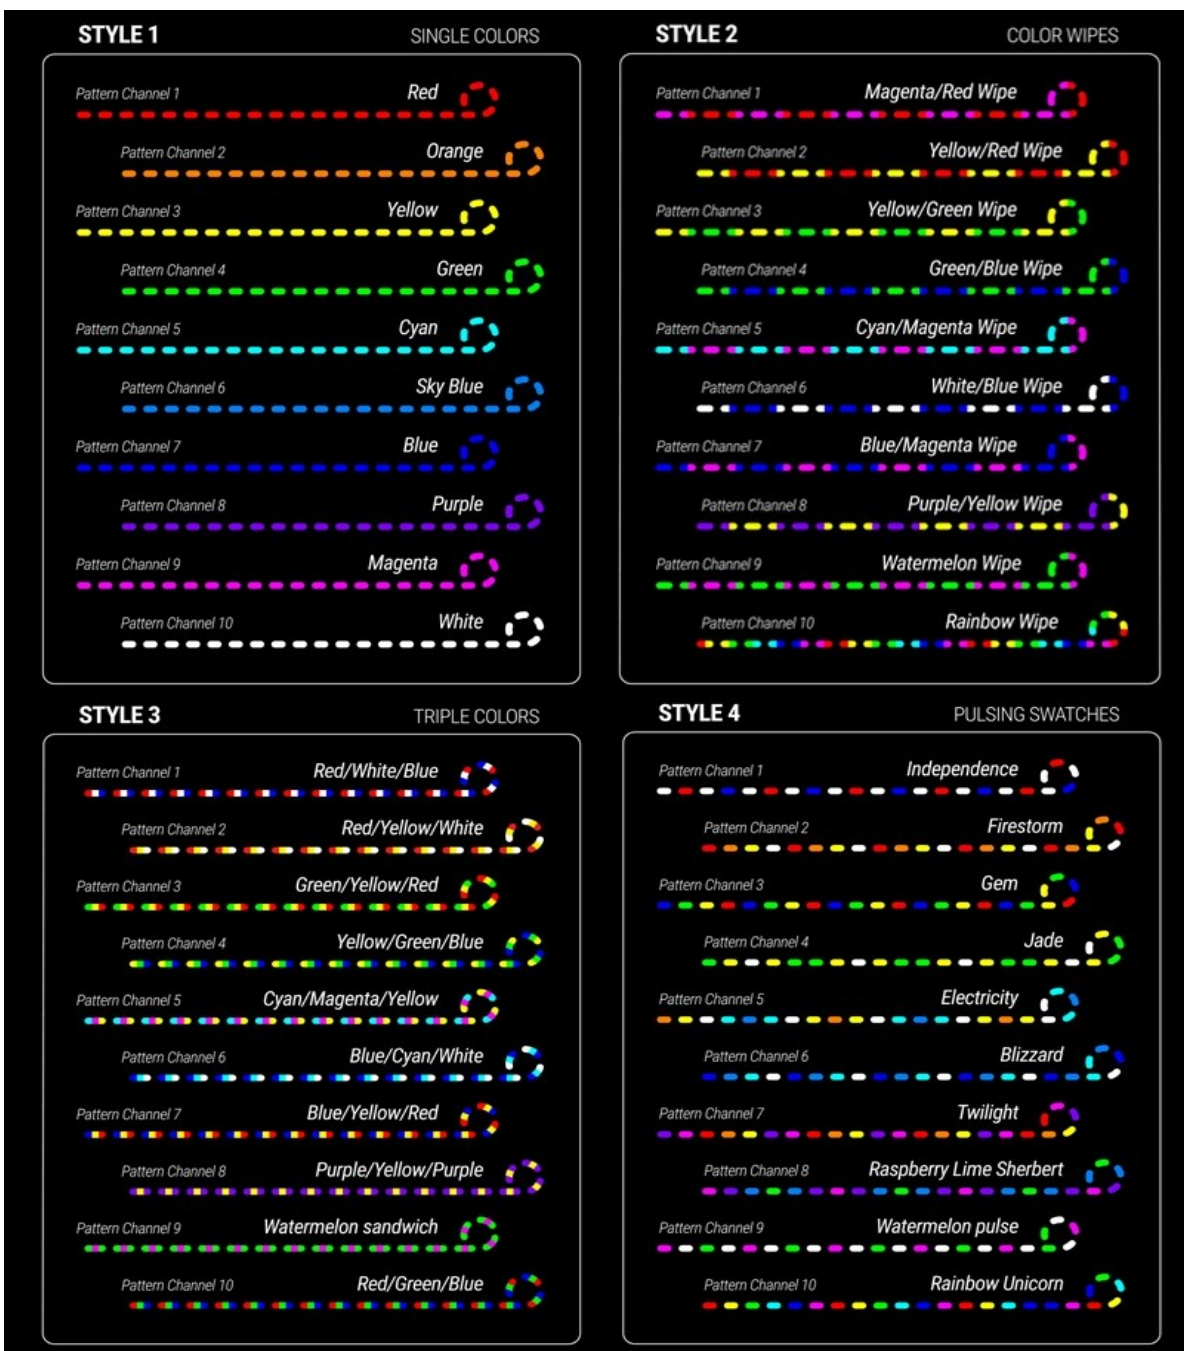


図2：発光パターン

### 3.バッテリー充電方法

・ハンドル内に格納されているバッテリーを付属の充電器で充電することで充電できます。図3を参考に下記の手順で充電してください。

i. ハンドルのボタン下部のグリップとの境目付近（図3 青マル）にバッテリー取り出し口があるため、図3の奥側方向（反時計回り）に回して取り外します。

ii. 埋め込まれているバッテリーを取り出します。

iii. 取り出したバッテリーを専用充電器で充電してください。図4のように充電中は赤いランプが点灯し、完了時には緑色のランプが点灯します。

iv. 充電後バッテリーをハンドル内に格納して、外した部分を取り付けて元の状態に戻してください。

※図3の黄色の点線で囲った部分も回して取り外すことができますが、バッテリーをそこから取り出すことはできないためご注意ください。

※リチウムイオンバッテリーの取扱いには充分注意してください。リチウムイオンバッテリーの破裂・発火等の事故が起きても弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

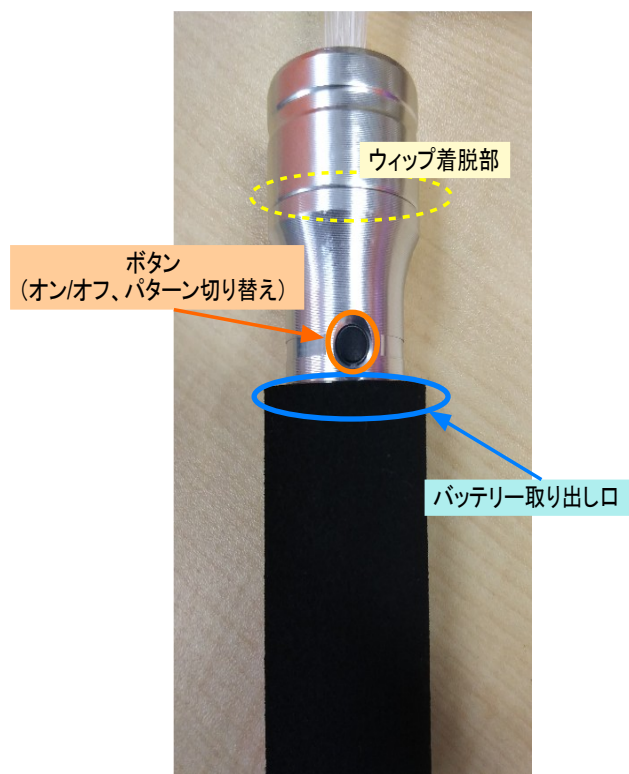


図3：ハンドル部説明



図4：充電中の様子

作成・・・ジャグリングジョップナランハ